


* 3 - при ширине 120
 ** 11 - при ширине 120.


Фурнитура для установки подъемного механизма

Инструкция по сборке кровати Roxy с подъемным механизмом


www.sonum.ru

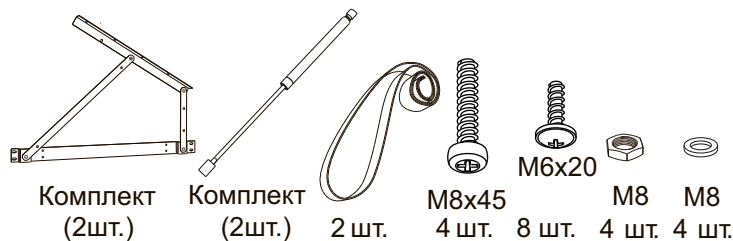


1

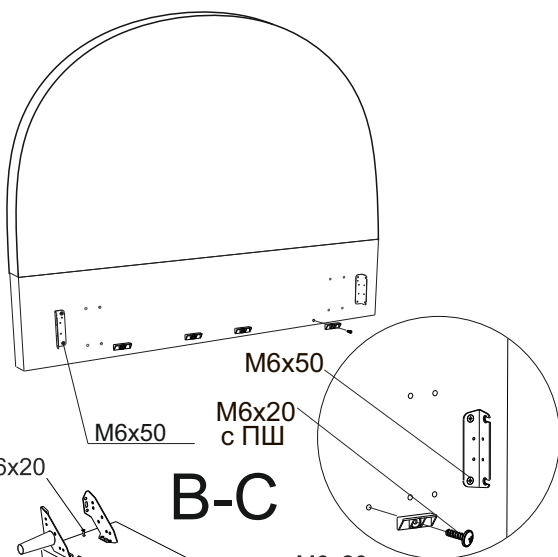


2

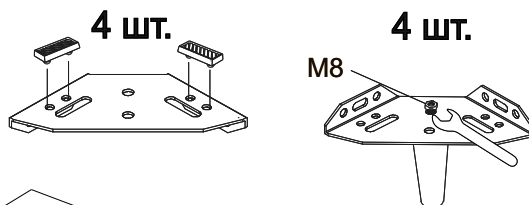


3

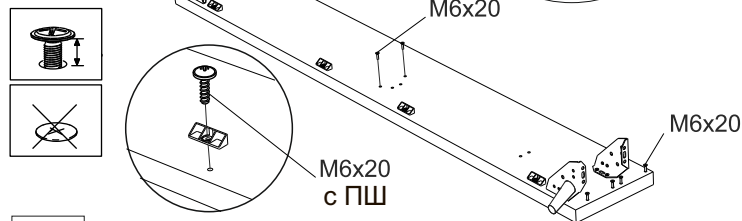

4

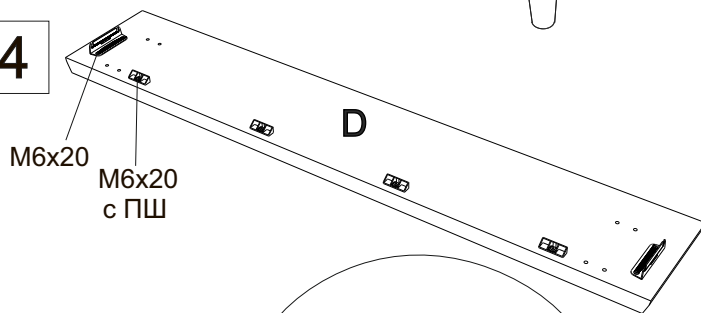

5

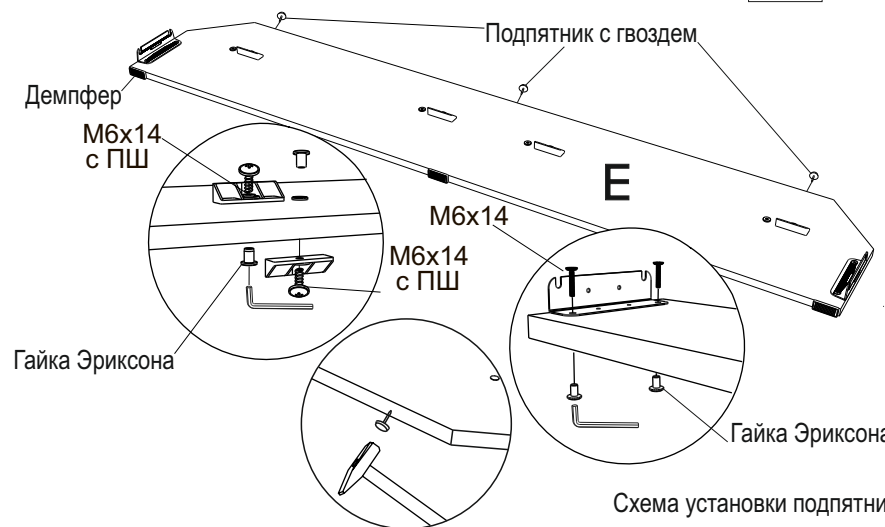

6










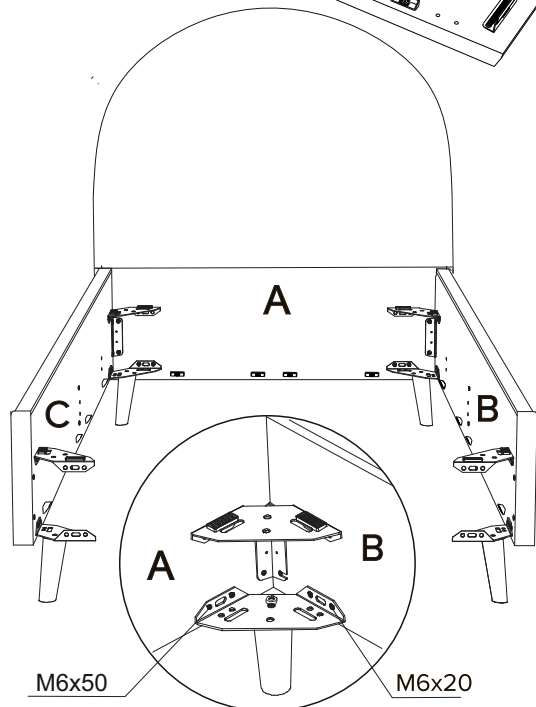


Схема установки подпятников

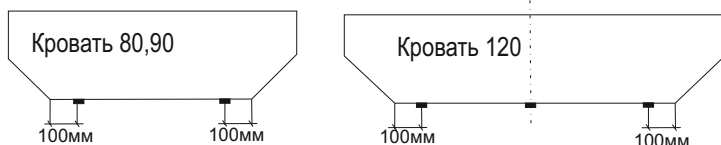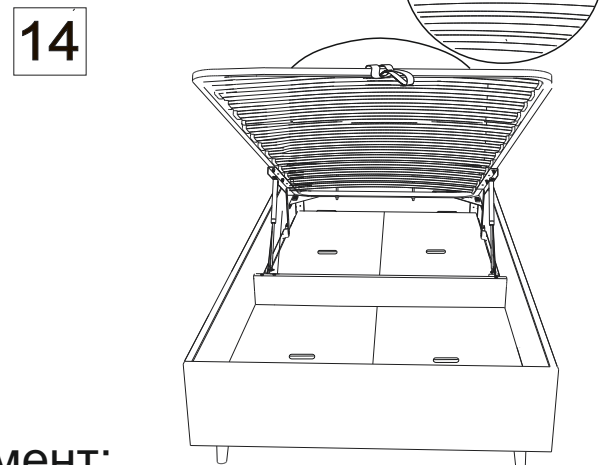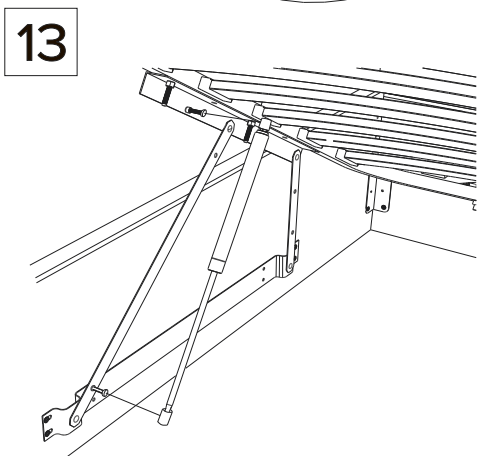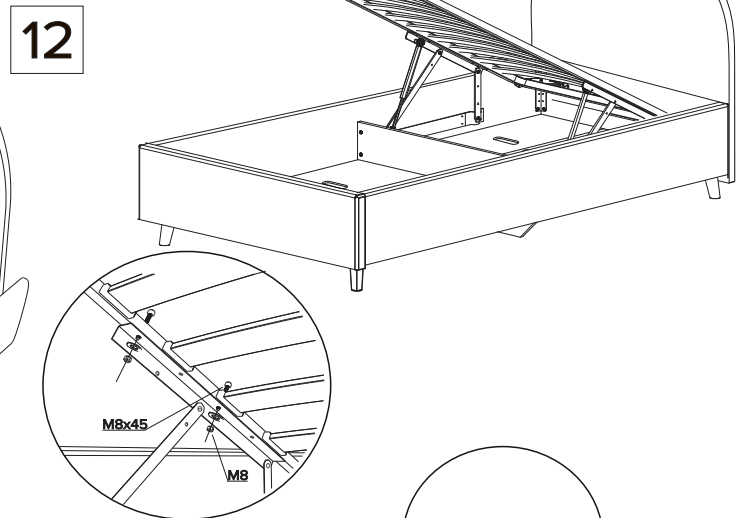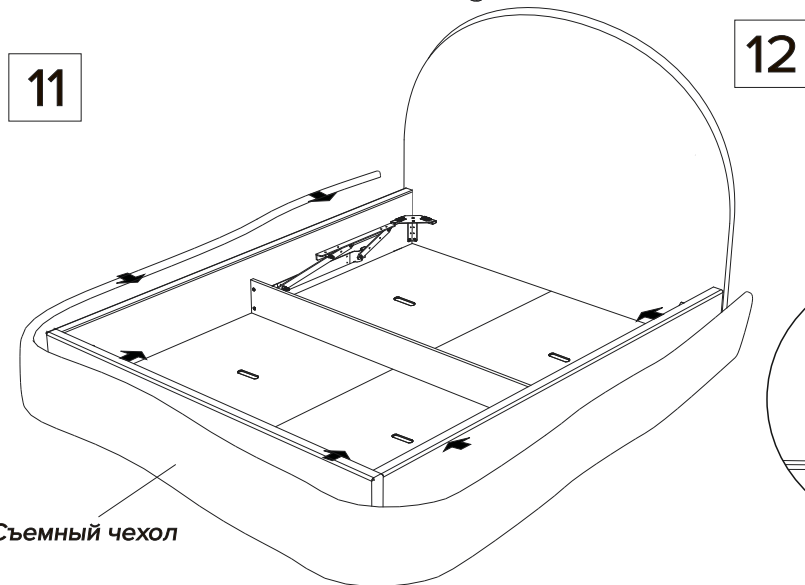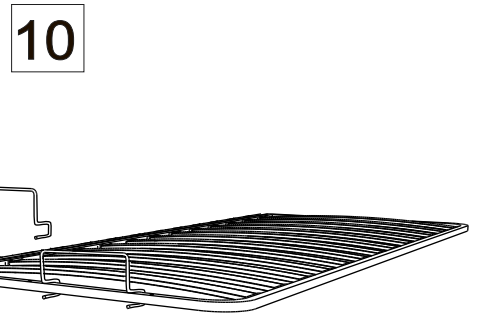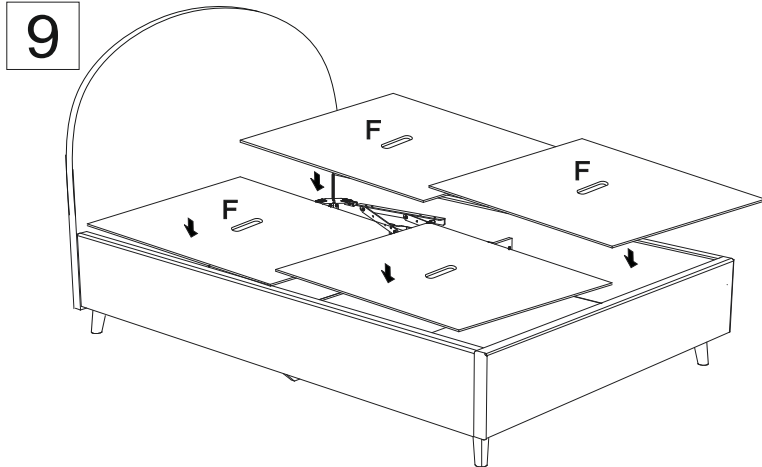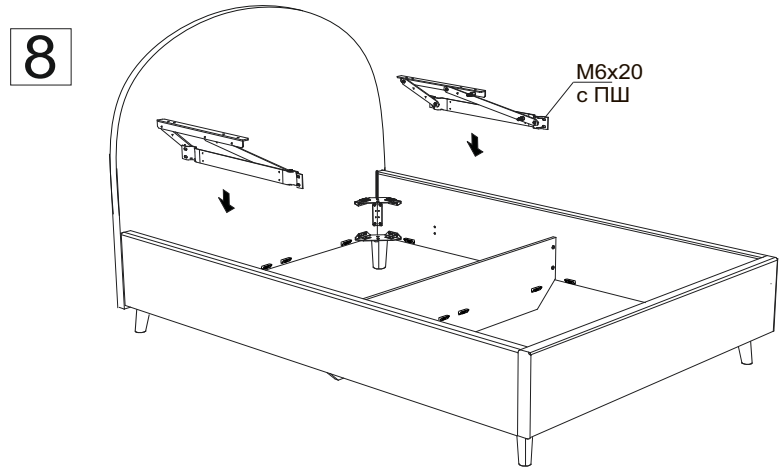

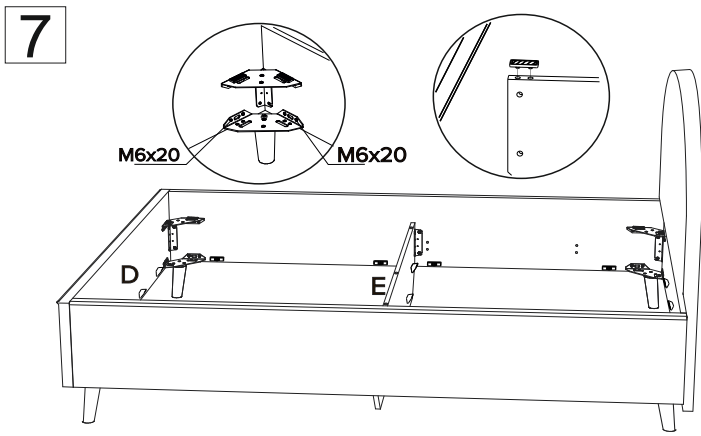

Инструмент:

Ключ гаечный, рулетка, ключ шестигранный, отвертка крестовая или шуруповерт (использовать на минимальной скорости вращения с минимальным крутящим моментом)